


В скобках указаны номера деталей для кроватей со спальным местом 1900*750

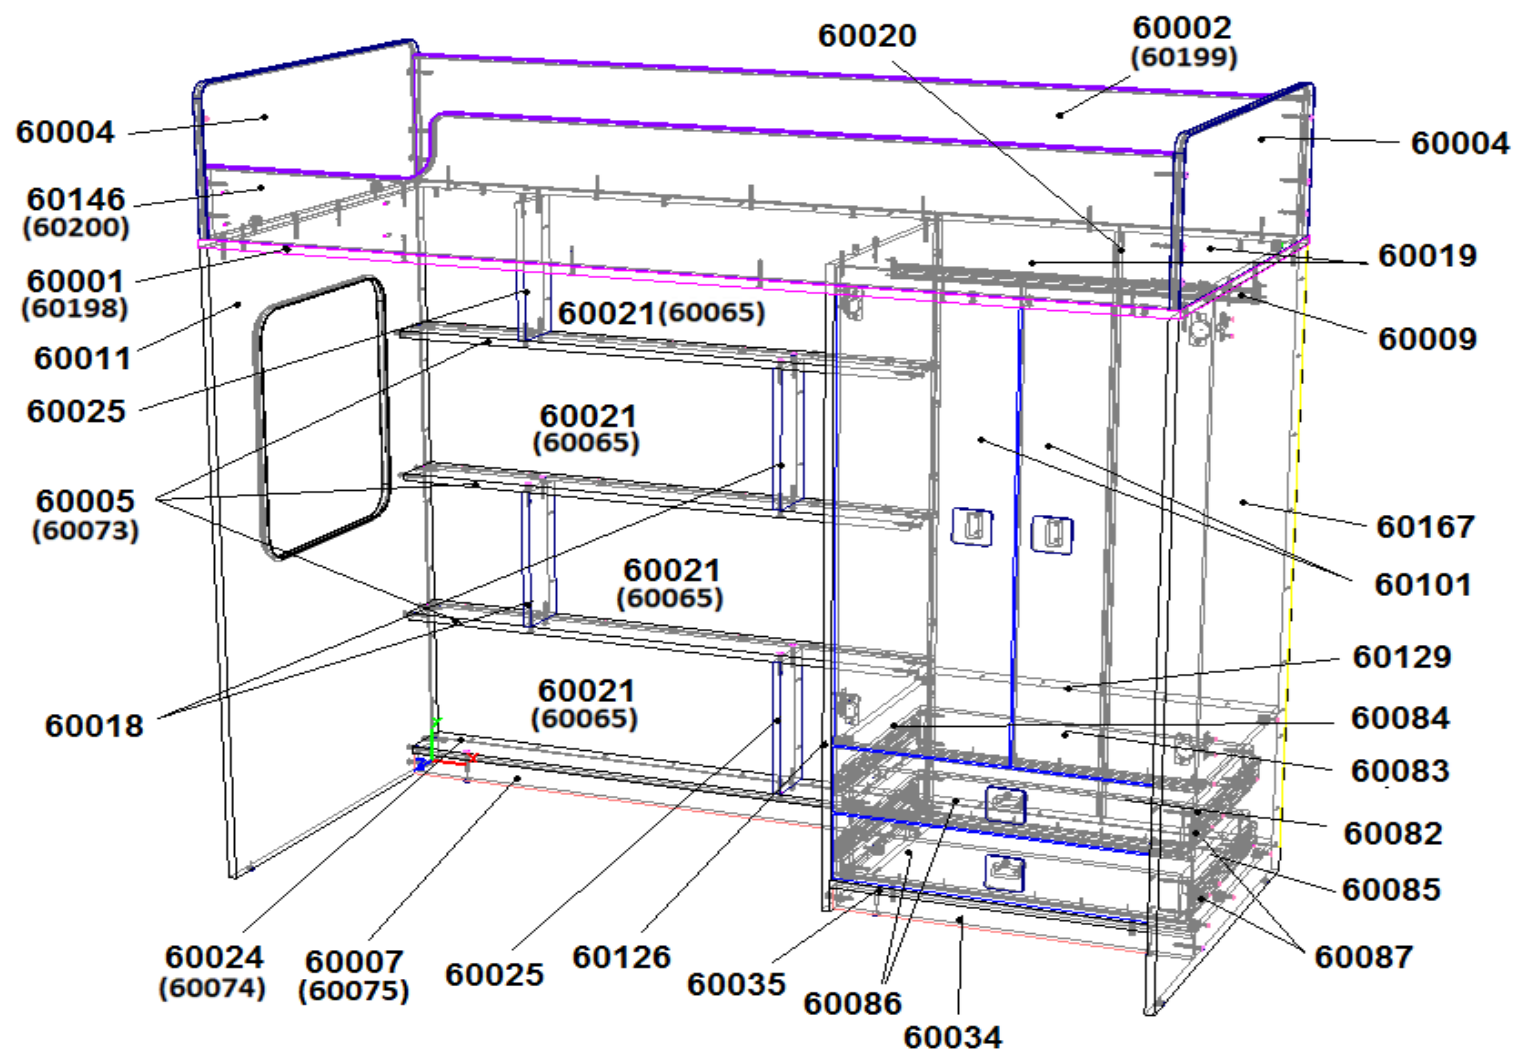

2. Спальное место 1750*750**Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.**

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60002	борт кровати фронтальный	1	1752	280
60004	борт кровати боковой	2	312	798
60146	борт кровати передний	1	1752	280
60086	фасад ящика	2	664	140
60101	дверь шкафа распашная	2	980	330

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60001	основание кровати	1	1790	802
60005	панель стеллажа средняя	3	1064	112
60007	цоколь	1	1064	52
60011	стенка кровати боковая	1	1344	800
60018	перегородка стеллажа	2	310	112
60024	панель стеллажа нижняя	1	1064	112
60025	перегородка стеллажа	2	304	112
60034	цоколь	1	672	52
60035	панель шкафа нижняя	1	672	536
60129	панель шкафа средняя	1	672	517
60082	стенка ящика передняя	2	614	92
60083	стенка ящика задняя	2	614	92
60084	стенка ящика боковая левая	2	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	2	400	92
60126	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60167	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60019	стенка шкафа задняя	2	1306	347
60021	стенка стеллажа задняя	4	325	1083
60087	дно ящика	2	397	643

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60009	штанга для одежды	1	664

Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60020	профиль соедин. для ДВП	1	1275

3. Спальное место 1900*750**Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.**

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60199	борт кровати фронтальный	1	1904	280
60004	борт кровати боковой	2	312	798
60200	борт кровати передний	1	1904	280
60086	фасад ящика	2	664	140
60101	дверь шкафа распашная	2	980	330

Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60198	основание кровати	1	1942	802
60073	панель стеллажа средняя	3	1216	112
60075	цоколь	1	1216	52
60011	стенка кровати боковая	1	1344	800
60018	перегородка стеллажа	2	310	112
60074	панель стеллажа нижняя	1	1216	112
60025	перегородка стеллажа	2	304	112
60034	цоколь	1	672	52
60035	панель шкафа нижняя	1	672	536
60129	панель шкафа средняя	1	672	517
60082	стенка ящика передняя	2	614	92
60083	стенка ящика задняя	2	614	92
60084	стенка ящика боковая левая	2	400	92
60085	стенка ящика боковая правая	2	400	92
60126	стенка шкафа боковая	1	1344	536
60167	стенка кровати боковая	1	1344	800

Спецификация деталей ДВП 4мм, белый.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60019	стенка шкафа задняя	2	1306	347
60065	стенка стеллажа задняя	4	325	1237
60087	дно ящика	2	397	643

Спецификация деталей Штанга для одежды овальная.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60009	штанга для одежды	1	664

Спецификация на профиль соединительный для ДВП4мм.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина
60020	профиль соедин. для ДВП	1	1275

4. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.
2 гвоздь 2*20		144 шт.
3 евроинт с полукруглой головкой 6,3*13		8 шт.
4 заглушка белая для стяжки 7*50мм		60 шт.
5 заглушка для тех.отверстий 8мм, белая		15 шт.
6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		29 шт.
7 заглушка для стяжки 5*50мм		12 шт.
8 ключ шестигранный 3мм		1 шт.
9 ключ шестигранный 4мм		1 шт.
10 петля вкладная с ответной планкой		4 шт.
11 подпятник на гвозде		10 шт.

12 саморез 3,5*16мм		26 шт.
13 ручка M115-032 белый		4 шт.
14 скоба задней стенки		36 шт.
15 стяжка мебельная 7*50мм		77 шт.
16 штангодержатель овальный		2 шт.
17 шкант деревянный 8*30мм		2 шт.
18 стяжка мебельная 5*50мм		12 шт.
19 шток эксцентрика		14 шт.

20 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		14 шт.
21 саморез 3,5*30мм		8 шт.
22 саморез 4*50мм		4 шт.
23 шайба пластиковая		4 шт.
24 направляющие шариковые 400мм		2 шт.
25 футорка пластик D5		12 шт.

5.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50 и 5*50мм.

Сборку кровати осуществлять в горизонтальном положении кровати лежа на задней стенке.

- 1.Присоединить при помощи стяжек(14) цоколи(60034) к стенке кровати боковой(60167) и стенке шкафа боковой(60126). Прибить подпятники(10) к цоколю(60034) и стенке кровати боковой(60167), в нижней их части, по 2 шт на деталь.
- 2.К стенке шкафа боковой(60126) закрепить стяжками 7*50 (14) цоколь(60007) и панель стеллажа нижнюю(60024).
- 3.Закрепить стенку кровати боковую(60011) к цоколю(60007) и панели стеллажа нижней стяжками 7*50(14).
4. К нижним частям деталей (60011,60007,60126) прибить подпятники(10), по две штуки на деталь.
5. С внутренней стороны деталей(60126 и 60167) вкрутить штоки эксцентриков(18), по три штуки в каждую деталь. В панель шкафа нижнюю(60035) в несквозные отверстия 20мм, аккуратно вбить эксцентрики(19).Метка на стяжке должна указывать на входящее отверстие для штока экцентрика(18). В отверстия 8мм вбить шканты(16). Опустить панель шкафа нижнюю(60035) на штоки эксцентриков в деталях(60126 и 60167) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.Шканты в панели(60035) должны совпасть с отверстиями в цоколе(60034).
6. С внутренней стороны деталей (60126 и 60167),в отверстия предназначенные для крепления направляющих шариковых(24) вбить футорки пласт.(25) .
- Прикрутить направляющие саморезами 3,5*16 (12), соморезы вкручиваются в футорки пласт.(25)
- 7.К панели стеллажа нижней(60024) закрепить стяжками 7*50(14) перегородку стеллажа(60025). Соединить цоколь(60007) и панель стеллажа нижнюю(60024) стяжками 7*50(14).
- 8.Закрепить стяжками 7*50(14) между стенки кровати боковой(60011) и стенкой шкафа боковой(60126) панели стеллажа средние(60005). Между панелей(60005) установить перегородки стеллажа (60018 и 60025) согласно схеме, используя стяжки 7*50(14).
9. С внутренней стороны деталей(60126 и 60167) вкрутить штоки эксцентриков(18), по две штуки в каждую деталь для панели шкафа средней(60129). В панель шкафа среднюю(60129) в несквозные отверстия, аккуратно вбить эксцентрики(19). Опустить панель шкафа среднюю(60129) на штоки эксцентриков в деталях(60126 и 60167) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.


Установить собранную конструкцию в вертикальное положение.

10. На собранную конструкцию положить основание кровати(60001) и закрепить стяжками 7*50(14) к стенкам кровати боковым(60011 и 60167) , к стенке шкафа боковой(60126) и к перегородке стеллажа(60025).
- 11.Закрепить стяжками 5*50(17) борт кровати передний(60146) и борт кровати фронтальный(60002) к основанию кровати(60001).*
- 12.Закрутить штоки эксцентриков(18) в основание кровати(60001) в местах расположения бортов кровати боковых(60004) сверху,по две штуки под каждый борт. В борта кровати боковые(60004) в отверстия 20мм вбить эксцентрики(19). Установить детали (60004) на штоки эксцентриков(18) и затянуть отверткой по часовой стрелке до упора.
13. Закрепить между собой борта кровати(60002,60146 и 60004) стяжками 7*50(14).
- 14.Между стенкой шкафа боковой(60126) и стенкой кровати боковой(60167), при помощи саморезов 3,5*16мм (11)прикрутить штангодержатели(15). Установить в штангодержатели штангу(60009).
- 15.Прибить гвоздями стенки задние шкафа (60019) установив между ними профиль соединительный для ДВП(60020).
- 16.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (60021).
В местах примыкания задних стенок к панелям стеллажа средним(60005) и к стенке шкафа боковой(60126) гвозди пробивать через специальные скобы(13) .
- 17.Петли вкладные(9) закрепить евровинтами с полукруглой головкой(3) на дверях(60101). Закрепить двери шкафа на деталях(60126 и 60167) евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к деталям (60030 и 60169), с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).
- 18.Собрать и установить на штатные места ящики выкатные. **ПОРЯДОК СБОРКИ ЯЩИКОВ СМ.В П.6 ДАННОГО РУКОВОДСТВА.**
- 19.Прикрутить ручки(12) через сквозные отверстия в дверях(60101). Винты в комплекте с ручками.
- 20.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые стяжки 7*50(14). В оставшиеся сквозные отверстия основания кровати(60001) вбить втулки мебельные(1).
Сквозные отверстия с втулками мебельными нужны для притока воздуха под матрас.
- 21.Установить пластиковые заглушки(7) на все видимые стяжки 5*50(17).
22. В оставшиеся сквозные отверстия 8мм (необходимые для сборки изделия в левую и в правую стороны) установить заглушки для техотверстий 8мм(5).
23. Отверстия штоков эксцентриков(18) и евровинтов(3) закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

* на одном из бортов(60002,60146) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

* четыре сквозных отверстия 5мм в бorte кровати переднем(60146) предназначены для крепления лестницы.

6.Порядок сборки ящиков выкатных.

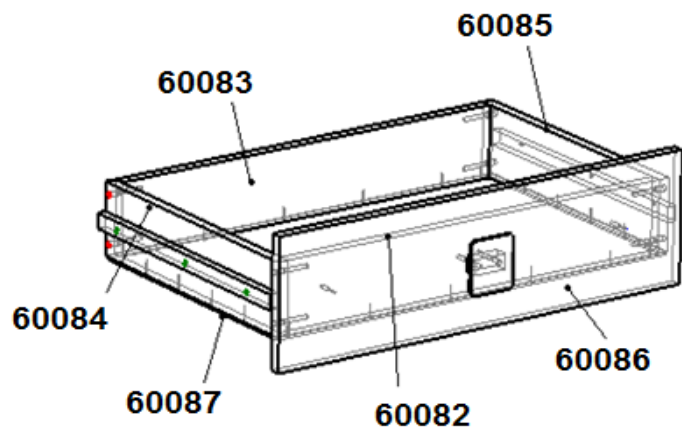

- 1.Сборка каркасов ящиков. Мебельными стяжками(7*50(14)5) соединить между собой стенки ящиков(60084 и 60085) с стенками ящиков(60082 и 60083).В стенке передней(60082) присутствуют отверстия под ручку(12).
- 2.Прибить гвоздями 2*20мм(2) дно ящика (60087).
- 3.Отсоединить от направляющих(23) внутреннюю выдвигающую часть (нажать на пластиковый рычаг). Закрепить отсоединенные части направляющих на боковые стенки ящиков отступив от нижней кромки дна ящика(60087) расстояние в 49 мм(центр направляющей) саморезами 3,5*16мм(11).
- 4.Собранные ящики установить в штатные места. Закрепить фасады (60086) просунув саморезы 4*50мм (21) через отверстия в торцевых планках ящиков(60082) и в фасадах(60086).
- 5.На саморезы установить ручки(12). При необходимости используйте шайбы пластиковые(22). Отрегулировать фасады и закрепить их саморезами 3,5*30мм (20) через отверстия изнутри стенки ящика передней(60082).

7. Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.


Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

ЛЕСТНИЦА БОКОВАЯ L601 (386*360*H1493мм).

1.Схема сборки.

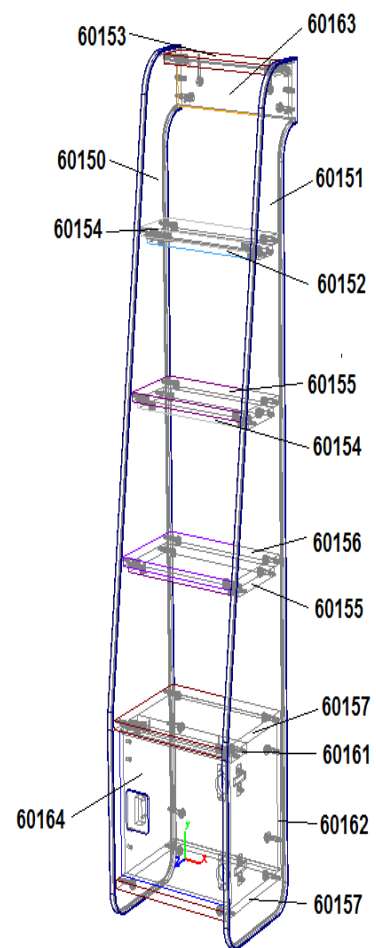

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, основной цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60163	царга лестницы задняя	1	352	80
60164	дверь лестницы распашная	1	264	344

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм, дополнительный цвет.

№детали	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
60150	стенка лестницы левая	1	1493	360
60151	стенка лестницы правая	1	1493	360
60152	ступень лестницы	1	352	68
60153	ступень лестницы	1	352	80
60154	ступень лестницы	2	352	120
60155	ступень лестницы	2	352	172
60156	ступень лестницы	1	352	224
60157	ступень лестницы	2	352	276
60161	царга лестницы	1	352	74
60162	стенка лестницы задняя	1	352	272

4. Спецификация фурнитуры.

1 эксцентрик 15мм		48 шт.
2 шток эксцентрика 15мм		48 шт.
3 еврвинт с полукруглой головкой 6,3*13		4 шт.
4 заглушка для эксцентриковой стяжки		36 шт.

5 саморез 3,5*30мм		6 шт.
6 заглушка для тех.отверстий 5мм, белая		4 шт.
7 шкант деревянный 8*30мм		2 шт.
8 ключ шестигранный 4мм		1 шт.
9 петля вкладная с ответной планкой		2 шт
10 подпятник на гвозде		6 шт.
11 саморез 3,5*16мм		4 шт.
12 ручка M115-032 белый		1 шт.

5.Порядок сборки.

Сборку производить строго в последовательности указанной в настоящем руководстве.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

1. С внутренней стороны стенок лестницы левой(60150) и правой(60151) в сквозные отверстия,вкрутить штоки эксцентриков(2).

Вбить шканты(7) в сквозные отверстия 8мм в пласти стенок лестницы боковых(60150,60151) по одной штuke в верхних их частях.

2. В сквозные отверстия 15мм деталей(60153,60163,60152,60154,60155,60156,60157,60161,60162) аккуратно вбить эксцентрики(1).

3. Закрепить горизонтальные элементы лестницы к стенке лестницы боковой(60150) затягивая эксцентрики по часовой стрелке на штоках эксцентриков.

Шканты в царге лестницы(60163) должны совпасть с отверстиями в боковой стенке(60150).

4. Закрепить горизонтальные элементы лестницы к стенке лестницы боковой(60151) затягивая эксцентрики по часовой стрелке на штоках эксцентриков.

Шканты в царге лестницы(60163) должны совпасть с отверстиями в боковой стенке(60151).

Установить собранную конструкцию лестницы к кровати в вертикальное положение и закрепить саморезами 3,5*30(5) через отверстия в борте кровати переднем.

5.Петли вкладные(9) закрепить саморезами 3,5*16мм(11) на двери(60164). Закрепить дверь лестницы(60164) на стенке лестницы боковой евровинтами(3) через отверстия в ответных частях петель. Отрегулировать положение дверей с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к стенке лестницы боковой, с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.(6).

Дверь возможно установить с открытием в левую или в правую стороны.

6.Прикрутить ручку(12) через сквозные отверстия в двери(60146). Винты в комплекте с ручкой.

7.Установить пластиковые заглушки(4) на все видимые эксцентрики(1).

8. Отверстия 5мм закрыть заглушками для техотверстий 5мм(6).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54