

(габаритные размеры: 1842*900*1357мм)

This exploded perspective view illustrates the assembly of a three-tier shelving unit. The components are labeled with callouts: 2307 (side panels), 1026 (top shelf), 2604 (top shelf support), 0724 (top shelf connector), 2610 (middle shelf), 2606 (middle shelf support), 2503 (bottom shelf), 2504 (bottom shelf support), 2602 (bottom shelf connector), 2607 (side panels), 2608 (top shelf support), 2609 (middle shelf support), 2605 (bottom shelf support), 2603 (bottom shelf connector), 2601 (top shelf support), and 2600 (bottom shelf support).

Между боков (26 011 и 26 021) закрепить борта (25 03 и 23 03) стяжками (2).

На борта верхнего яруса (25 03 и 23 03) прикрепить опорные рейки (23 07) при помощи саморезов 4*30мм (6).

Рейки должны быть закреплены параллельно, на равных высотах. На опорных рейках разместить обрешетку (07 24) и закрепить саморезами 4*30мм (6). На обрешетку кровати положить настил (10 26).

Между боков (26 011и 26 021) закрепить цоколь (26 05). К борту (25 03) присоединить полку (25 04) стяжками 7*50мм (2).

Соединить стяжками (2) бока стеллажа (26 07) с верхом (26 04) и дном стеллажа (26 03). Затем установить полки (26 06) и перегородки (26 08 и 26 09).

С задней части стеллажа прибить гвоздями 2*20мм (3) задние стенки (26 10).

Собранный стеллаж установить на цоколь (26.05) находящийся между боков (26.01 и 26.02).

Закрепить стеллаж к цоколю мебельными стяжками (2), а к бокам межсекционными стяжками (5).

Разборка Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборки.

Данное Мебельное изделие является универсальным, т.е. при сборке предоставляет возможность смонтировать как на левую (доступ к спальному месту слева), так и на правую (доступ к спальному месту справа) сторону!

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
26 011	Бок левый	1357*900	1	цвет
26 021	Бок правый	1357*900	1	цвет
26 03	Дно стеллажа	1810*140	1	цвет
26 04	Верх стеллажа	1810*140	1	цвет
26 05	Цоколь	1810*65	1	цвет
26 06	Полка	1778*140	2	цвет
26 07	Бок стеллажа	884*140	2	база
26 08	Перегородка	280*140	4	база
26 09	Перегородка	292*140	1	база
26 10	Задняя стенка	1806*302	3	клен
23 03	Борт прямой	1810*359	1	цвет
23 07	Рейка опорная	904*45	4	б/ц
25 03	Борт с выборкой	1810*359	1	цвет
25 04	Полка	1104*102	1	база
07.24	Обрешетка	810*95	8	б/ц
10.26	Настил на обрешетку	1800*390	2	клен

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Заглушка, пласт белая	55
2	Стяжка мебельная 7*50мм	55
3	Гвоздь 2*20	104
4	Подпятник пластик.белый	6
5	Стяжка межсекционная	4
6	Саморез 4*30мм	32
7	Ключ шестигранный	1

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2°С и относительной влажности воздуха от 40 до 70%. Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Лестница "ЛП-25"

(габаритные размеры: 533*340*1102мм)

1. Схема

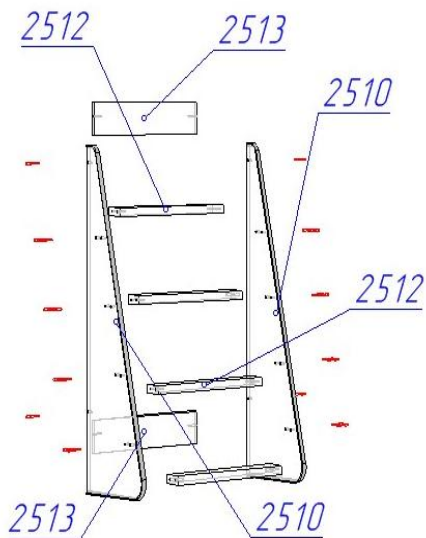

4. Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

Соединить бока лестницы(25.10) со ступенями(25.12) и царгами(25.13) мебельными стяжками(2).

Закрепить лестницу к корпусу мебельного изделия саморезами(3) в удобном для Вас месте.

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки(4).

Разборка Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.

2. Детали

№детали	наименование детали	размер,мм	кол-во,шт	цвет
25.10	Бок лестницы	1102*341	2	база
2513	Царга лестницы	500*107	2	база
2512	Ступень	500*70	4	б/ц

3. Фурнитура

№ п/п	наименование	кол-во, шт
1	Ключ шестигранный	1
2	Стяжка мебельная 7*50мм	20
3	Саморез 4*30мм	4
4	Заглушка, пластик	20
5	Заглушка самоклейка	4

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов.

Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Стол Л-03

габаритные размеры:

1200*600*749мм

Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия",


ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".

Адрес предприятия изготовителя: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул.Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1.Схема сборки

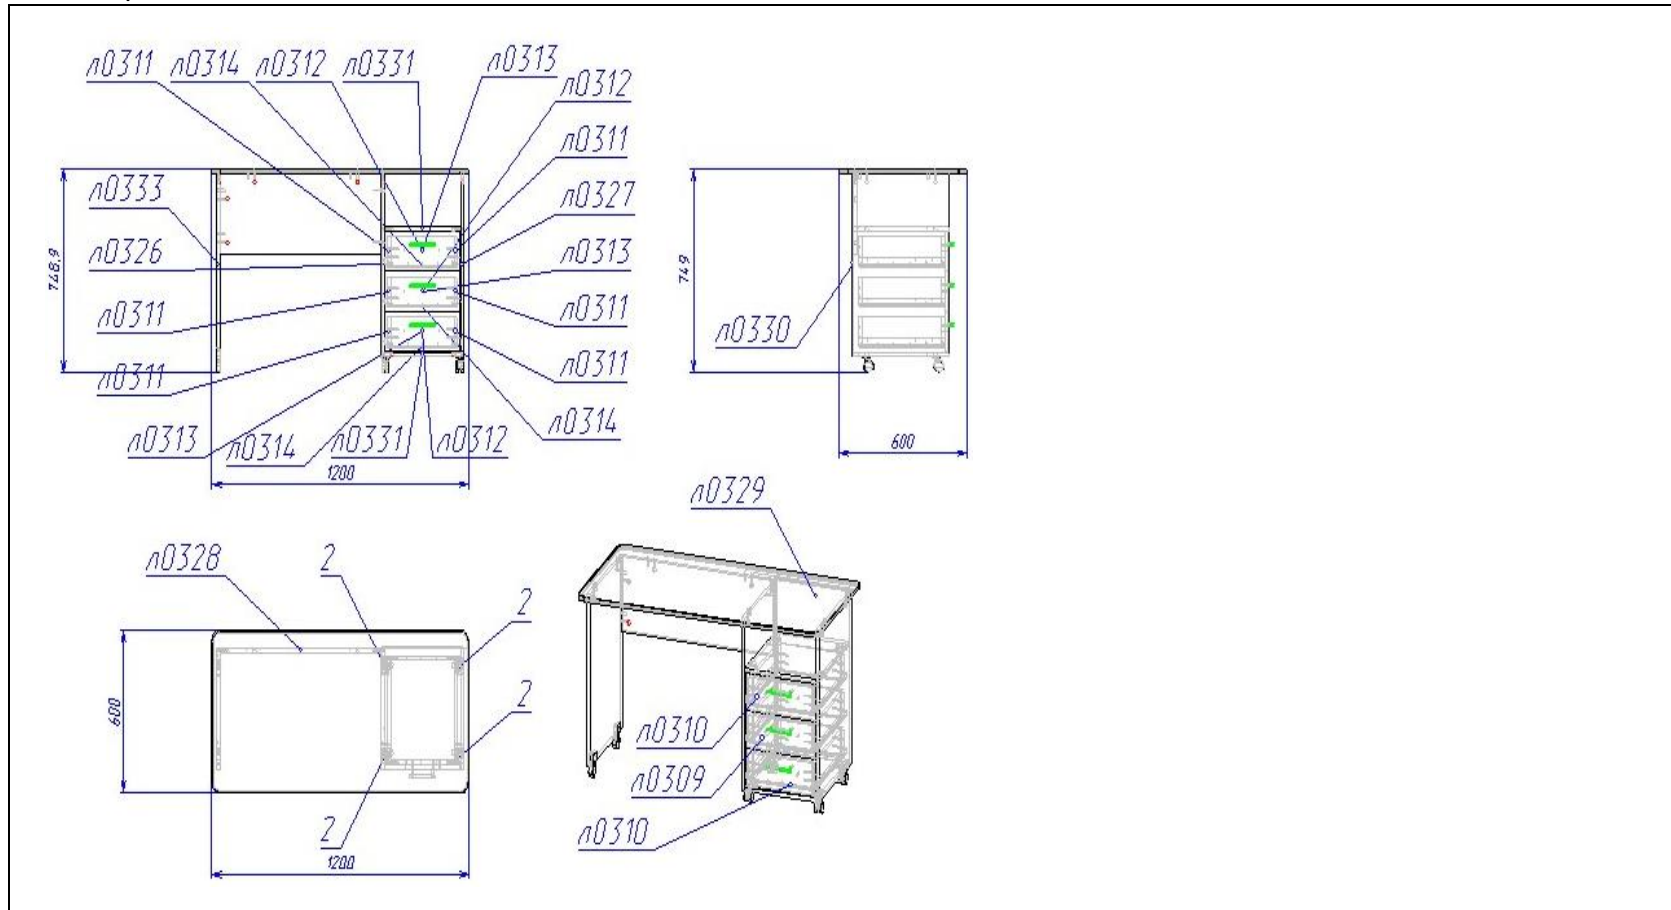

2.Комплектация

2.1 детали

номер	енование	материал	категория	размер	кол-во
л0309	фасад ящика	ЛДСП16	венге св.	348*146	1
л0310	фасад ящика	ЛДСП16	цвет	348*146	2
л0311	бок ящика	ЛДСП16	венге св.	400*106	6
л0312	задний щит ящика	ЛДСП16	венге св.	296*106	3
л0313	торцевая планка ящика	ЛДСП16	венге св.	296*106	3
л0314	дно ящика	ДВП4	клен	324*396	3
л0333	бок левый	ЛДСП16	венге св.	676*446	1
л0326	бок тумбы левый	ЛДСП16	венге св.	676*446	1
л0327	бок тумбы правый	ЛДСП16	венге св.	676*446	1
л0328	царга	ЛДСП16	венге св.	750*296	1
л0329	столешница	ЛДСП16	венге св.	1196*596	1
л0330	задняя стенка	ДВП4	клен	678*382	1
л0331	полка	ЛДСП16	венге св.	354*446	2

2.2 фурнитура

номер	наименование	кол-во,шт
1	Заглушка	26
2	Заглушка для эксцентриковой стяжки, бежевая	18
3	Ключ к стяжке шестигранный 4мм	1
4	Опора колесная 40мм	4
5	Опора колесная с U-образным креплением	2
6	Гвоздь 2*20мм	130
7	Пакет с защелкой ПВД, 25см*30см	2
8	Стяжка мебельная (еврстяжка) 7*50	26
9	Шайба пластиковая 12*3мм	6
10	Шкант 8*30	20
11	Стяжка эксцентриковая 16мм(шток+бочонок)	18
12	Отбойники силиконовые 10*1,5мм	6
13	Ручка дуга 96мм с 2-мя винтами,хром	3
14	Саморез универсальный, 4*16	74
15	Саморез универсальный, 4*30	6
16	Винт 4*35	6
17	Направляющие шариковые 400мм	3
16	Винт 4*20	6

3. Порядок сборки.

(печать комплектовщика)

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

- измерительная рулетка,отвертка крестовая,молоток,ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человекам.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия эксцентриковой стяжкой и шкантом.

Прикрепить к бокам тумбы левому(л0326) и правому(л0327) полки(л0331) при помощи шкантов(10) и эксцентриковых стяжек(11). Затем присоединить царгү(л0328), а к царге прикрепить бок левый(л0333). В корпус тумбы установить направляющие для ящиков(17) на саморезы 4*16мм(14).

На собранную конструкцию закрепить столешницу(л0329). К нижней кромке бока левого(л0333) прикрутить саморезами 4*16мм(14) опоры колесные с U-образным креплением.

К основанию тумбы прикрепить колесные опоры 40мм(4) саморезами 4*16мм(14).

Прибить гвоздями 2*20мм(6) заднюю стенку(л0330) к корпусу тумбы (верхнюю часть задней стенки ввести в паз в столешнице.

Собрать каркасы ящиков. Мебельными стяжками(8) соединить между собой бока ящиков(л0311) с задними щитами ящиков(л0312) и торцевыми планками ящиков(л0313).

Прибить гвоздями 2*20мм(6) дно ящиков (л0314).

Отсоединить от направляющих внутреннюю выдвижную часть (нажать на пластиковый рычаг). Закрепить отсоединенные части направляющих на бока ящиков отступив от нижней кромки дна ящика(л0314) расстояние в 17 мм(центр направляющей).

Собранные ящики установить в штатные места. Закрепить фасады (л0309 и л0310) просунув винты 4*35мм(16) через отверстия в торцевых планках ящиков(л0313) и в фасадах.

На винтах установить ручки(13). При необходимости используйте шайбы пластиковые(9). Отрегулировать фасады и закрепить их саморезами 4*30мм (15) изнутри ящиков.

На все видимые стяжки установить декоративные заглушки .

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.