


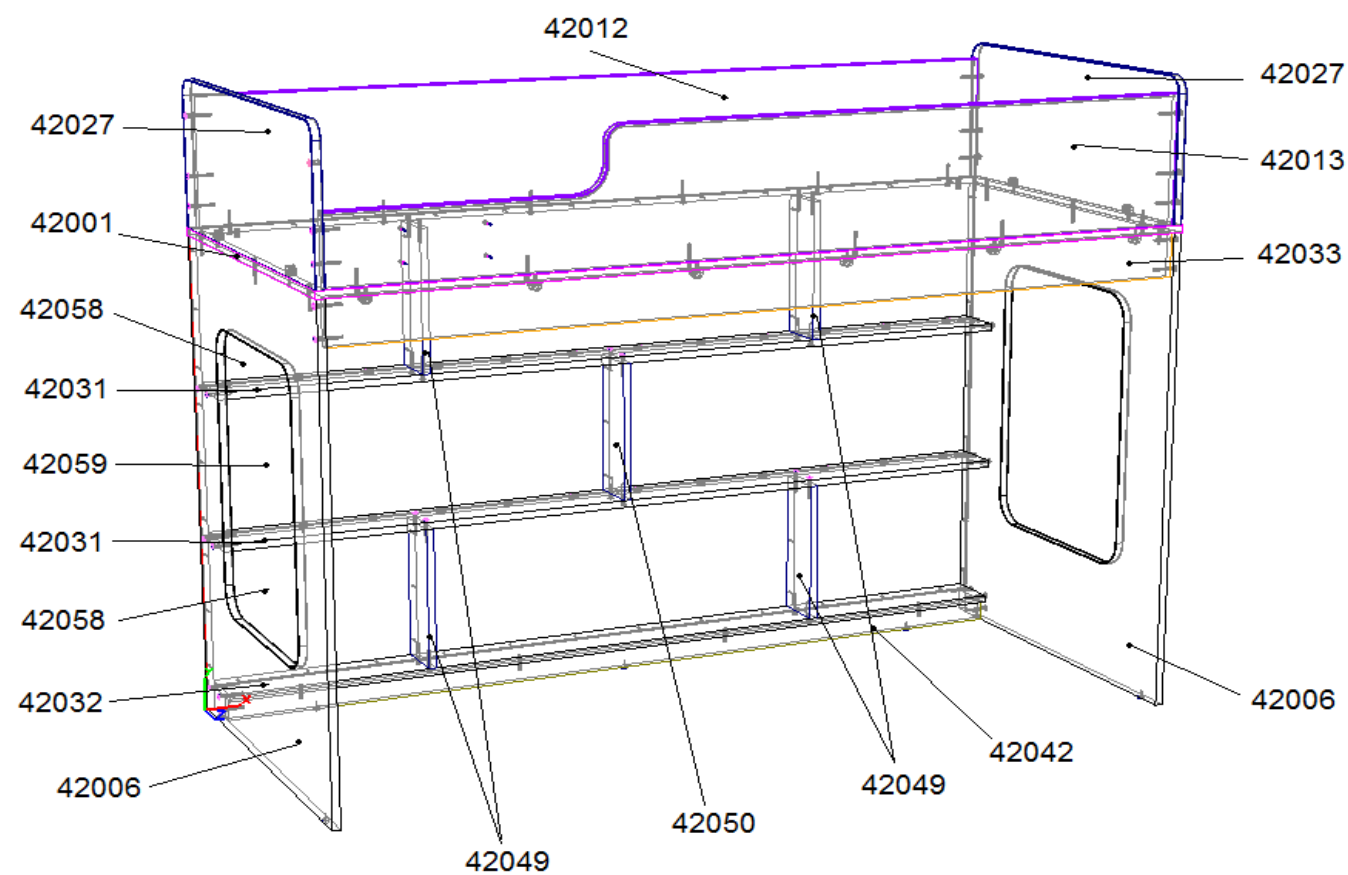

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42001	дно верхнего яруса	1	802	1790
42006	цокольная опора с окном	2	1064	800
42031	полка	2	1752	112
42032	дно	1	1752	112
42033	царга передняя	1	1752	97
42042	цоколь	1	1752	48
42049	перегородка	4	324	112
42050	перегородка центральная	1	320	112

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42012	борт прямой	1	1752	284
42013	борт с выборкой	1	1752	284
42027	борт короткий прямой	2	320	800

4. Спецификация деталей ДВП 4мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42058	задняя стенка	2	1778	344
42059	задняя стенка средняя	1	1778	334

5. Спецификация фурнитуры.

1 втулка мебельная		4 шт.
2 гвоздь 2*20		76 шт.
3 заглушка белая		61 шт.
4 заглушка 8мм, белая		2 шт.
5 ключ шестигранный		1 шт.
6 подпятник на гвозде		7 шт.
7 скоба задней стенки		24 шт.
8 стяжка мебельная 7*50мм		68 шт.
9 шкант деревянный 8*30мм		4 шт.
10 шток эксцентрика		10 шт.
11 эксцентрик в пласт. корпусе, белый		10 шт.

6.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, молоток, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

- 1.Присоединить при помощи шкантов цоколь(42042) к дну стеллажа(42032). Прибить три подпятника к цоколю(42042).
- 2.Прикрутить стяжками 7*50 перегородки(42049) к дну стеллажа(42032).
- 3.На боковые опоры(42006) прибить по два подпятника, затем присоединить опоры стяжками 7*50 к дну стеллажа(42032) и цоколю(42042) слева и справа.
- 4.Между боковыми опорами(42006) закрепить полки стеллажа(42031) стяжками 7*50. Установить перегородку (42050) в центральную секцию стеллажа, а перегородки(42049) в верхнюю часть стеллажа(42034) используя стяжки 7*50мм
- 5.Закрепить дно верхнего яруса(42001) к собранной конструкции(деталям 42006;42049) стяжками 7*50 .
- 6.Прикрепить стяжками 7*50 борта 42012* и 42013 к дну верхнего яруса(42001). Борт 42013 возможно установить выборкой под лестницу слева или справа.
- 7.В дно верхнего яруса(42001) в места крепления бортов коротких(42027) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В борта короткие (42027) вбить эксцентрики. Установить борта короткие на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора. Соединить борта короткие(42027) с бортами(42012 и 42013).
- 8.В дно верхнего яруса(42001) снизу, в места крепления царги(42033) вкрутить штоки эксцентриковых стяжек. В царгу (42033) вбить эксцентрики. Установить царгу на штоки эксцентриков. Затянуть эксцентрики вправо до упора.
- 9.Закрепить стяжками 7*50 царгу(42033) между боковыми опорами(42006).
- 10.Прибить гвоздями задние стенки стеллажа (42058 и 42059). Задняя стенка(42059) должна находится в центре, между стенок(42058).
- В местах примыкания задних стенок к полкам стеллажа(42031) гвозди пробивать через специальные скобы (в комплекте).
- 11.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50. В оставшиеся сквозные отверстия дна верхнего яруса(42001) вбить заглушки для техотверстий 5мм. Сквозные отверстия с заглушками 5мм нужны для притока воздуха под матрас.
- 12.В месте примыкания выборки борта переднего(42013) к борту короткому прямому(42027), в оставшееся сквозное отверстие, установить заглушки 8мм.
* на борте прямом (42012) нанесена черта, обозначающая максимальную высоту матраса (согласно ТР ТС 025/2012 О БЕЗОПАСНОСТИ МЕБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ)

7.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.


Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

1.Схема сборки.

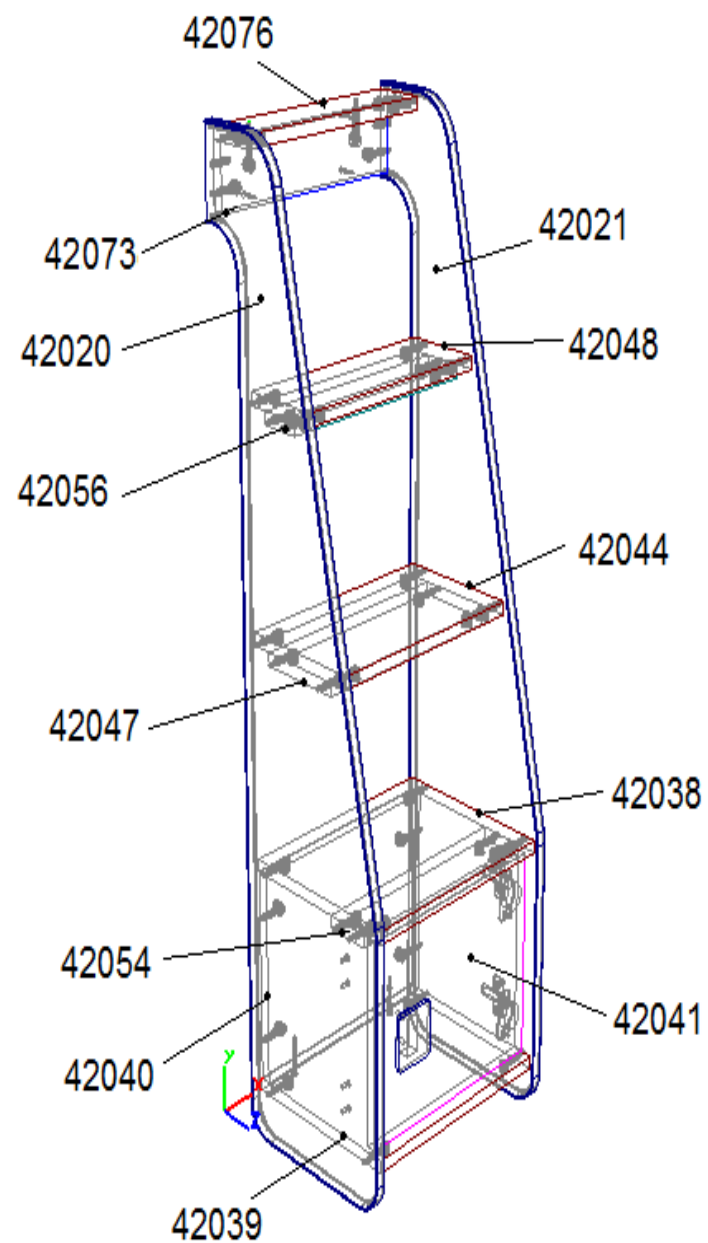

2. Спецификация деталей ЛДСП 16мм белые.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42020	бок левый	1	1213	360
42021	бок правый	1	1213	360
42038	ступень1	1	352	276
42039	дно	1	352	276
42040	задний щит	1	352	272
42044	ступень2	1	352	202
42047	царга опорная2	1	352	138
42048	ступень3	1	352	128
42054	царга опорная1	1	352	74
42056	царга опорная3	1	352	64
42076	ступень верхняя	1	352	80

3. Спецификация деталей ЛДСП 16мм цветные.

№ Детали	Наименование	Кол-во	Готовая деталь	
			Длина	Ширина
42041	дверь	1	264	346
42073	царга	1	352	80

4. Спецификация фурнитуры.

1 Стяжка эксцентриковая



40 шт.

8 заглушка для эксцентр.
стяжки, белая



28 шт.

2 Шток эксцентрика



40 шт.

9 петля вкладная с
ответной планкой



2 шт.

3 заглушка белая
для т/о 5мм



4 шт.

10 отбойники силиконовые



1 шт.

4 ключ шестигранный



1 шт.

11 ручка M115-032
белый



1 шт.

5 стяжка мебельная
7*50мм



2 шт.

12 саморез 4*16мм



4 шт.

6 шкант деревянный
8*30мм



2 шт.

13 саморез 4*30мм



4 шт.

7 еврвинт с полукруглой
головкой 6,3*11



4 шт.

5.Порядок сборки.

Для сборки необходимы следующие инструменты: рулетка, отвертка, ключ шестигранный (прилагается).

Сборку желательно производить вдвоем, на ровной поверхности. Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры изделия.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм.

1.В сквозные отверстия 8мм боков 42020 и 42021 вбить шканты.

2.В сквозные отверстия 5мм боков 42020 и 42021 закрутить штоки эксцентриков.

3.В сквозные отверстия 15мм установить стяжки эксцентриковые в детали (42073;42048;42056;42044;42047;42038;42054;42040;42039).

4. Положить бок(42020) штоками эксцентриков вверх и поочередно устанавливая детали на штоки закреплять их затягиванием эксцентриков вправо до упора.

5. На собранную конструкцию положить бок(42021) так, чтобы все штоки эксцентриков совпали с ответными отверстиями. Прижать бок(42021) к собранной конструкции и поочередно затягивая эксцентриковые стяжки скрепить детали.

6. Закрепить задний щит(42040) к дну(42039) стяжками 7*50.

7.Петли вкладные закрепить евровинтами с полукруглой головкой на двери(42041). Закрепить дверь на детали(42020) или(42021) евровинтами через отверстия в ответных частях петель. Возможно крепление двери как с права, так и слева.

Отрегулировать положение двери с помощью двух регулировочных винтов в петлях. В местах крепления петель к боку лестницы с обратной стороны установить в отверстия заглушки для техотверстий 5мм.

Установить заглушки для техотверстий 5мм на противоположный бок лестницы.

8.Прикрутить ручку через сквозные отверстия в двери(42041). Винты в комплекте с ручками.

9.Установить пластиковые заглушки на все видимые стяжки 7*50.

10.Закрепить лестницу к кровати саморезами 4*30 через отверстия в борте кровати с выборкой в царгу(42073).

6.Общие требования.

Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +2с и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.

Для ухода за мебелью не применять агрессивные и абразивные моющие средства.

Запрещается ставить изделие вблизи нагревательных приборов. Сохранность и долговечность изделия зависит от правильной эксплуатации и ухода за ней.

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев.

По вопросам качества Детской Мебели ЛЕГЕНДА обращаться в отдел сервиса по адресу:

196084, РФ, Санкт-Петербург, ул. Заставская, дом 11, корпус 2. Тел/факс: (812) 509-67-86 доб.54

Кровать детская "Легенда 27.1"

габаритные размеры:

1644*754*544мм

Технические требования мебели соответствуют требованиям ГОСТ 16371-93 "Мебель. Общие технические условия", ГОСТ 19917-93 "Мебель для лежания. Общие технические условия",

ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" и конструкторской документации ООО "Мебельный Дом".


Адрес предприятия изготовителя:

196084, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Иркутская, дом 2. Телефон/ факс: 8(812) 371-85-01. ООО "Мебельный Дом". E-mail: legenda@dmsp.ru, www.dmsp.ru

Гарантийный срок эксплуатации- 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть или отгрузки потребителю. Срок службы- не менее пяти лет со дня выпуска изделия.

Изготовитель гарантирует соответствие Мебельных изделий установленным требованиям при соблюдении правил монтажа, условий транспортирования и хранения.

1. Схема сборки

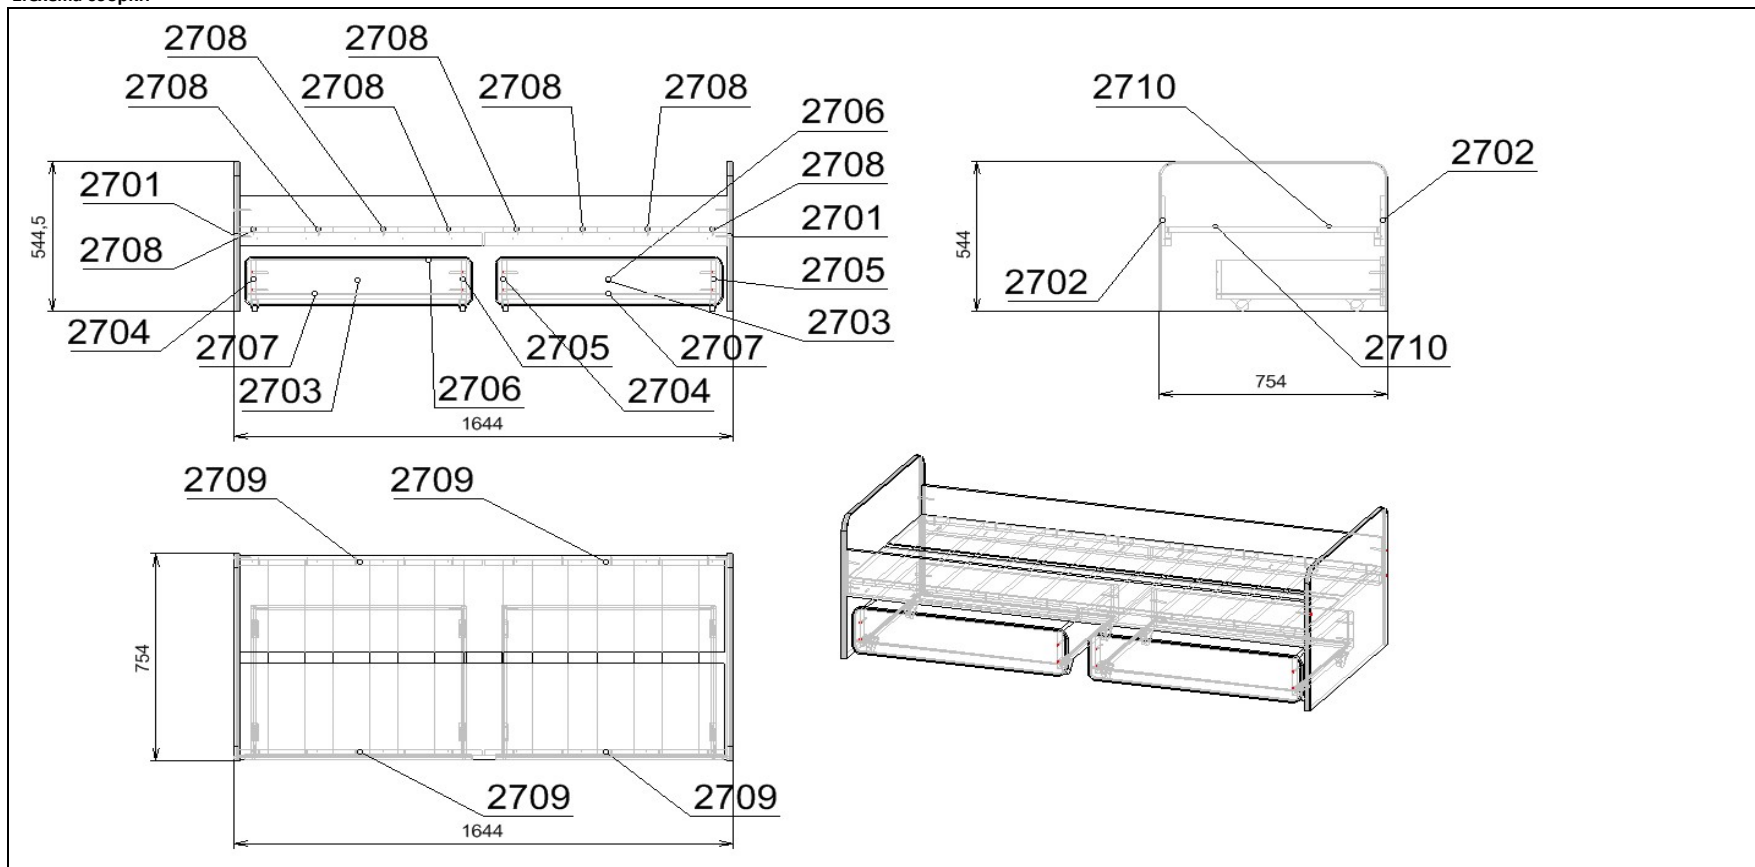

2.Комплектация

2.1 детали

номер	наименование	материал	категория	размер	кол-во
2701	бок кровати	ЛДСП16	венге св.	544*754	2
2702	борт	ЛДСП16	венге св.	1610*178	2
2703	фасад ящика	ЛДСП16	цвет	750*180	2
2704	бок ящика левый	ЛДСП16	венге св.	542*140	2
2705	бок ящика правый	ЛДСП16	венге св.	542*140	2
2706	задний щит ящика	ЛДСП16	венге св.	676*140	2
2707	дно ящика	ДВП4	клен	690*540	2
2708	обрешетка	доска20	венге св.	710*95	8
2709	рейка опорная	доска20	венге св.	800*45	4
2710	настил обрешетки	ДВП4	клен	1600*336	2

2.2 фурнитура

номер	наименование	кол-во,шт	
1	гвоздь 2*20	8	
2	заглушка бежевая	24	
3	ключ к стяжке шестигр. 4мм	1	
4	подпятник пласт. под 2гвоздя	4	
5	ролик №512 прямоходный	8	
6	саморез 4*16	16	
7	саморез 4*30	36	
8	стяжка мебельная 7*50	24	

(печать комплектовщика)

3. Порядок сборки.

Распакуйте Мебельное изделие, разложите комплектующие детали на заранее подготовленном участке пола. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Мебельное изделие.

Для сборки требуется свободная площадь пола несколько превышающая габаритные размеры мебельного изделия. Допустимый размер неровностей пола не более 5мм.

Внимание! Не допускается установка и эксплуатация Мебельного изделия в помещениях с непрочными и (или) неровными полами!

Внимание! Максимальная высота матраса рекомендованная к использованию указана несмываемым маркером на одном из бортов(2702).

Сборку следует производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в данном руководстве.

В процессе сборки Вам будут необходимы следующие стандартные инструменты:

-

измерительная рулетка

-

отвертка крестовая

-

молоток

-

ключ шестигранный торцевой (входит в комплектацию).

Сборку и разборку Мебельного изделия желательно производить 2-м человекам.

Сборка осуществляется путём стягивания деталей через сквозные и торцевые отверстия мебельной стяжкой 7*50мм. ключом шестигранным 4мм(3).

Установить подпятники пластиковые(4) на бока кровати(2701) при помощи гвоздей 2*20(1).

Между боков кровати(2701) закрепить мебельными стяжками 7*50мм(8) борта(2702).

Рейки опорные(2709) прикрутить саморезами 4*30(7) в уровень с нижней кромкой бортов(2702).

На рейки опорные выложить обрешетку(2708) и закрепить ее на равных расстояниях к рейкам саморезами 4*30мм(7).

На собранное основание кровати положить настил обрешетки(2710).

Соединить бока ящика левый(2704) и правый(2705) с задним щитом ящика(2706) мебельными стяжками 7*50мм(8) так, чтобы пазы смотрели внутрь собираемого ящика.

В пазы собранной конструкции ввести дно ящика(2707) и затем присоединить фасад ящика(2703) мебельными стяжками 7*50мм(8).

К нижним кромкам боков ящика(2704 и 2705) прикрутить саморезами 4*16мм(6) ролики №512 прямоходные.

Аналогично собрать второй ящик.

На все видимые стяжки мебельные 7*50мм(8) установить декоративные заглушки бежевые(2).

Разборку Мебельного изделия выполнять в последовательности обратной сборке.