
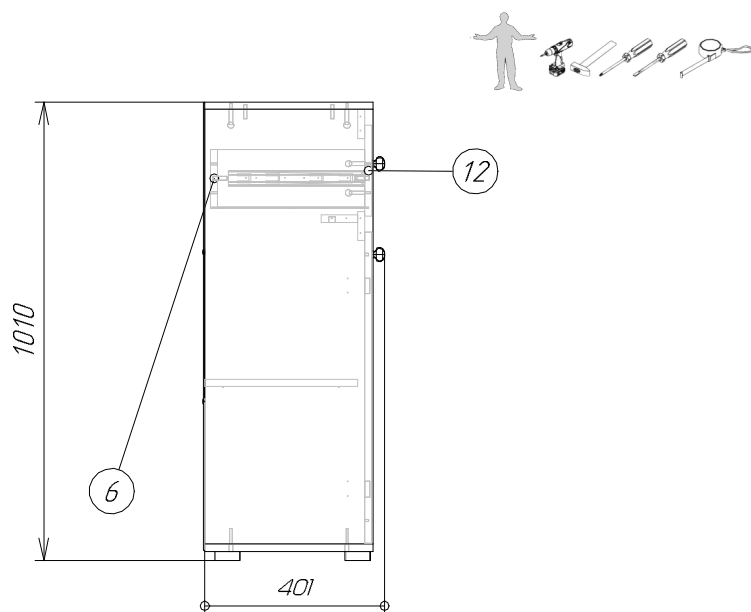


Комод 2 " КЕНТ "

Схема сборки :

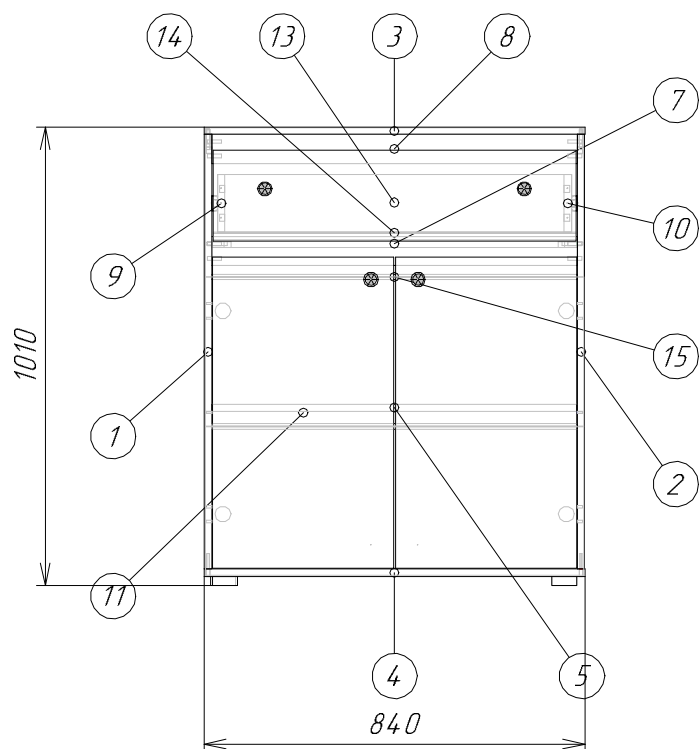

Детализировка:

Поз.	Наименование	Длина	Ширина
1	Боковина левая	958	370
2	Боковина правая	958	370
3	Крышка	840	370
4	Дно	840	370
5	Полка	804	336
6	Задняя панель ящика	780	128
7	Планка опорная	806	80
8	Декор планка	806	64
9	Бок ящика левый	324	128
10	Бок ящика правый	324	128
11	Дверь	686	399
12	Фасад ящика	800	200
13	ДВП задняя стенка	834	328
14	Дно ящика	780	348
15	Планка соедин. для ДВП	806	












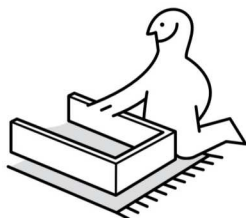



Схема сборки:

Поз.	Вид	Наименование	Кол.
16		Ключ шестигранный	1
17		Шуруп 4x30	4
18		Гвоздь 1,2x25	38
19		Направляющие ШПВ 300мм Н=35мм к боковине №19б, к ящику №38я	1
20		опора квадрат 55x55x20	4
21		Петля для ДСП вкладная тело петли №21т, планка ответная №21п	4
22		Ручка	4
23		Стяжка Эксцентриковая (шток+эксцентрик) Шток №23ш, эксцентрик №23э	10
24		Евровинт 6,5x50	4
25		Шкант 8x30	20
26		Шуруп 4x45	4
27		Полкодержатель	4
29		Шуруп 3,5x16	36
30		Шуруп 3,5x30 (к опоре)	16
31		Евровинт 6,3x13	8
32		Заглушка самоклеяка	10


Шаг. 1

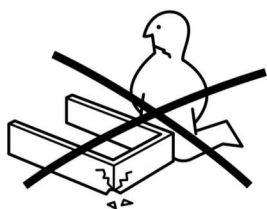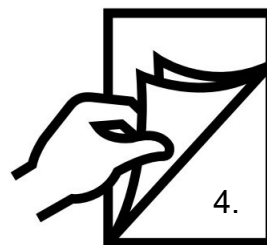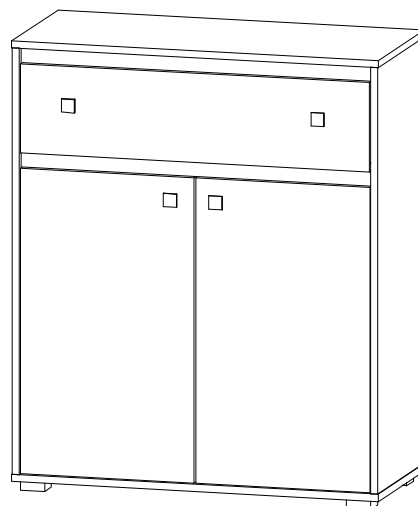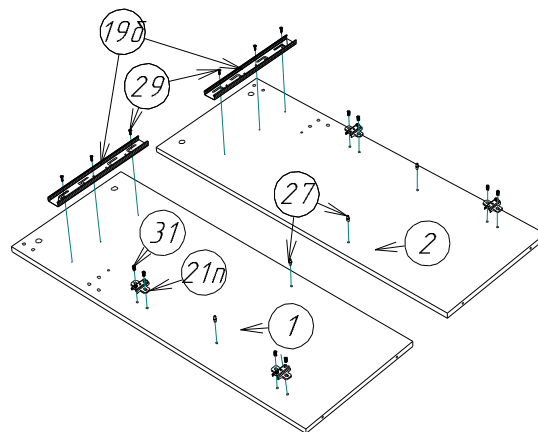


Шаг. 2

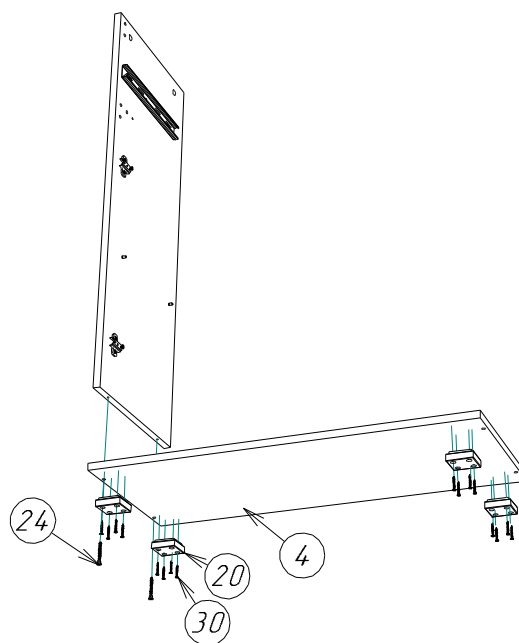


Шаг. 3

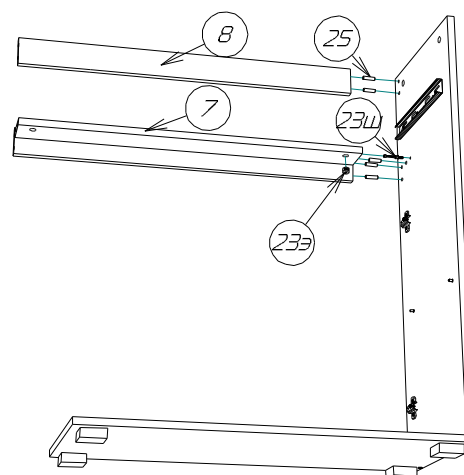



Шаг. 4

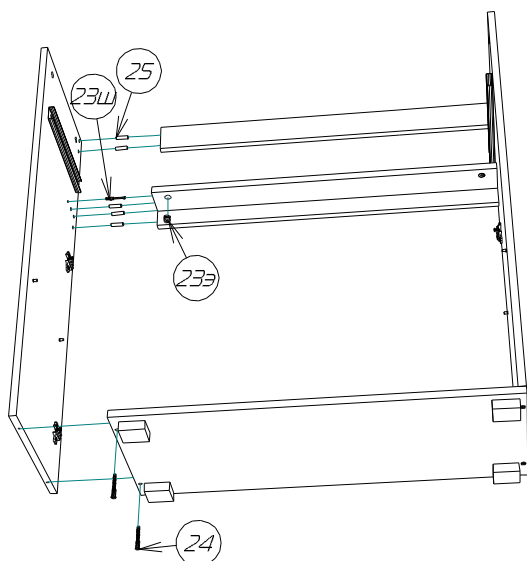

Шаг. 5

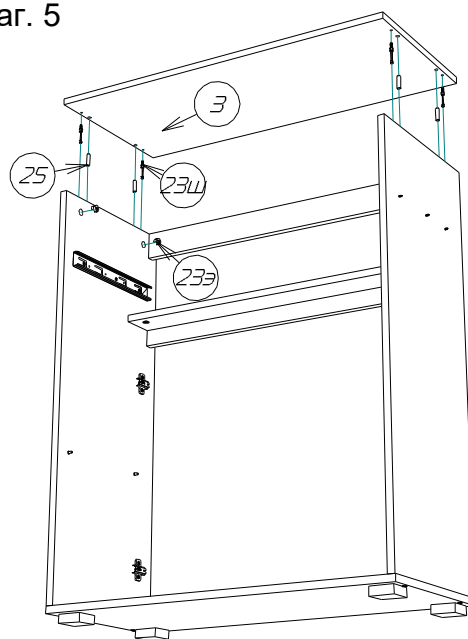


Шаг. 6

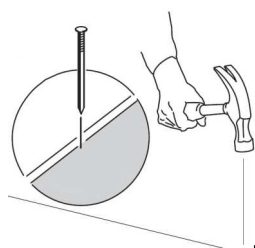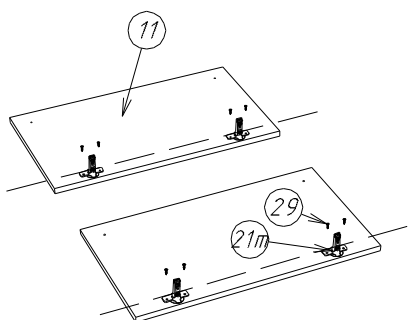


Шаг. 7

Интервал 100-120мм,

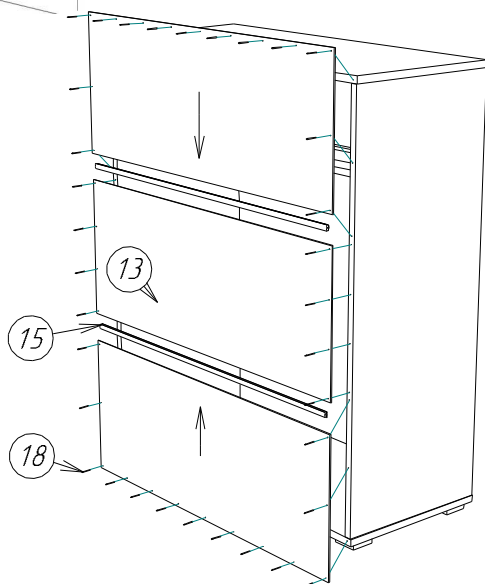


Шаг. 8 До сверловка отверстий под ручку:


- 1) Выбери сторону.
- 2) Подложи брусок.
- 3) Сверло D4.5-5мм.

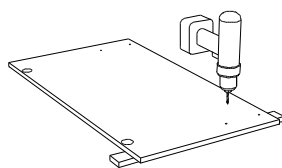


Шаг. 9

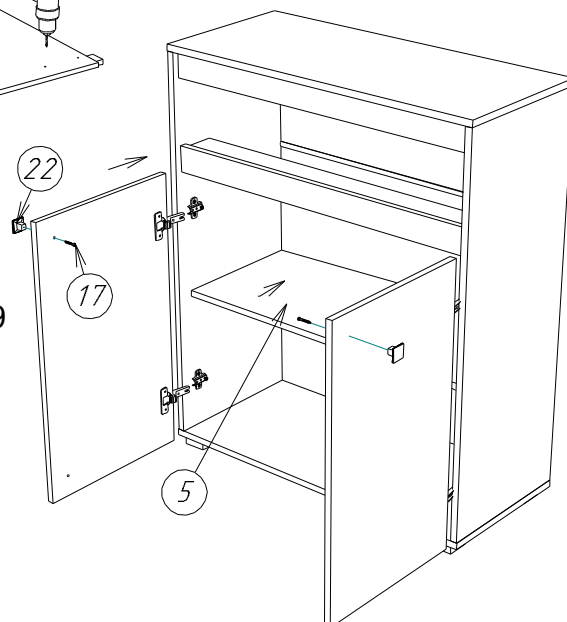


Шаг. 10

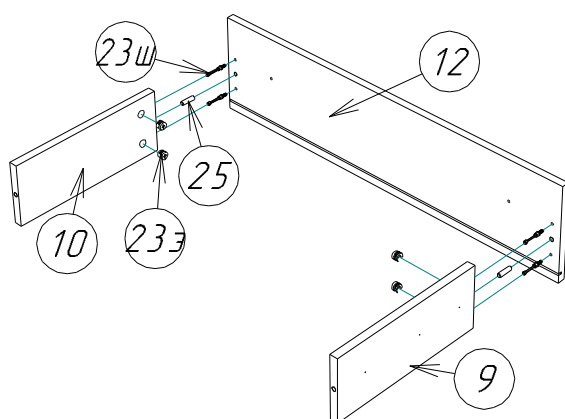

Шаг. 11

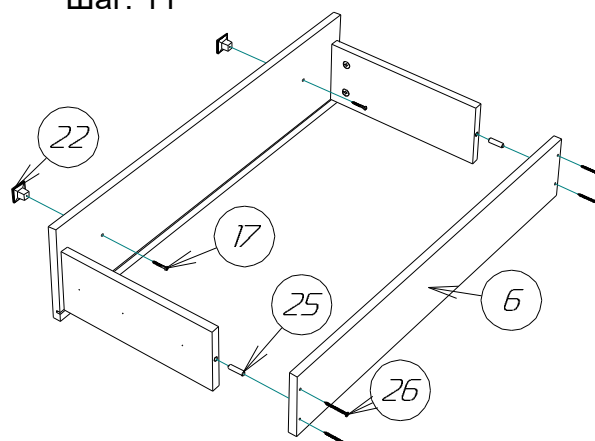

Шаг. 12

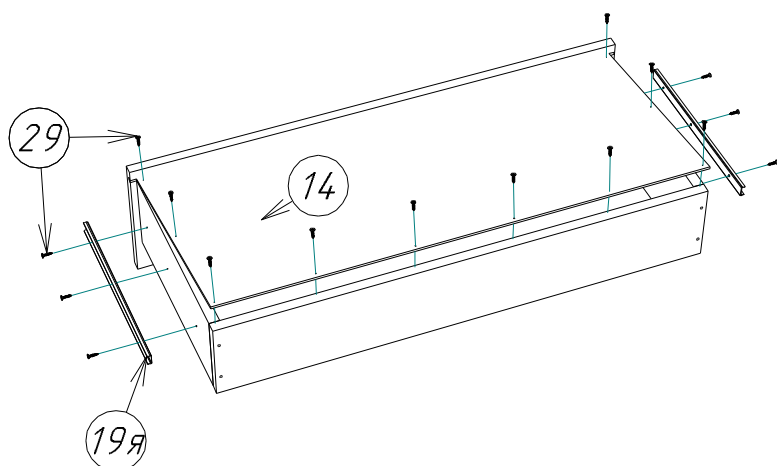

Шаг. 13

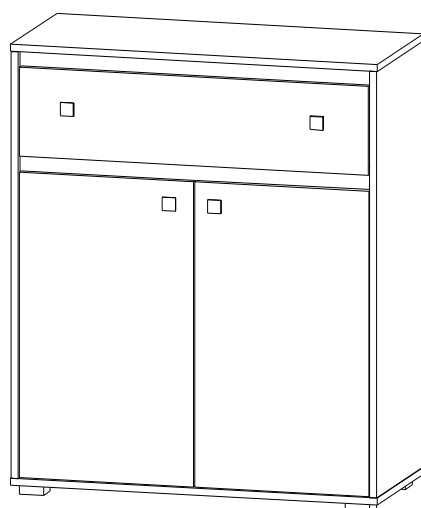
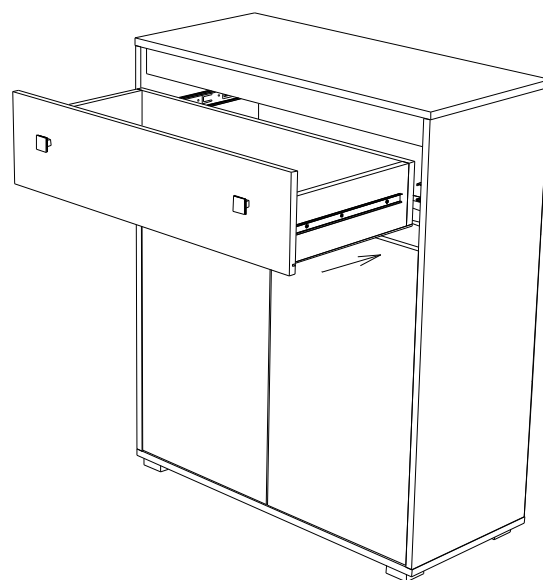


Схема установки направляющих:

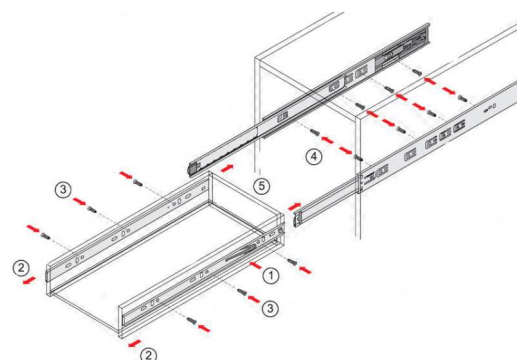


Схема регулировки фасадов (дверок):

