



Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Шкаф-купе «Маэстро»

1700x2200x574 (ШxВxГ)



Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка №	Наименование	Цвет детали в комплектации:	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
		Венге - Дуб беленый			
1	Боковина	Венге	2184x554	1	1
1	Боковина	Венге	2184x554	1	2
1	Перегородка	Венге	2068x494	1	3
1	Перегородка	Венге	2068x494	1	4
2	Крышка	Венге	1700x574	1	5
2	Вязка	Венге	1668x554	1	6
2	Цоколь	Венге	1668x100	2	7
2	Вязка	Венге	546x454	1	8
2	Вязка	Венге	545x494	2	9
2	Полка	Венге	546x454	3	10
2	Передняя стенка ящика	Венге	488x120	3	11
2	Задняя стенка ящика	Венге	488x120	3	12
2	Боковина ящика	Венге	400x120	6	13
2	Планка	Венге	1700x90	1	14
2	Планка	Венге	546x90	1	15
3	Створка	Дуб беленый	2025x553	1	16
3	Створка	Дуб беленый	2025x553	1	17
3	Створка	Дуб беленый	1371x268	1	18
3	Створка	Дуб беленый	1371x268	1	19
3	Лицевая панель	Дуб беленый	197x540	3	20
2	Задняя стенка (ЛДВП)	Белый	1695x522	4	21
2	Дно ящика (ЛДВП)	Белый	500x380	3	22
2	Брус соединительный	-----	1668	3	23
2	Труба Ф25	-----	544	2	24
4	Фурнитура				

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

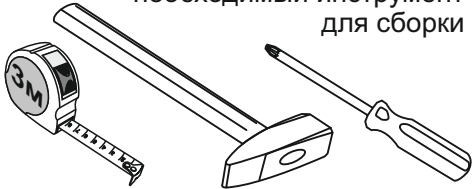









необходимый инструмент для сборки 		Полкодержатель  12 шт	Шуруп 4x45  6 шт	Направляющие роликовые 400  3 кмпл.	Шуруп 4x25  6 шт
Евровинт 6x50  57 шт	Гвоздь 1,6x25  116 шт	Шуруп 4x16  64 шт	Шуруп 3,5x30  8 шт	Направляющая деталь  4 шт	Ролик верхний КН05  4 шт
Ключ для евровинта  1 шт	Ручка рейлинг (160 мм)  7 шт	Подпятник  8 шт	Фланец для трубы Ф25 мм  4 шт	Заглушка для евровинта  27 шт	Петля вкладная 90гр.  4 шт

Схема сборки модуля: Шкаф-купе «Маэстро»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наколкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. На перегородках №3 и №4 установите полкодержатели. С помощью шурупов 4x16 закрепите направляющие и ответные планки петель, как показано на схеме 1.

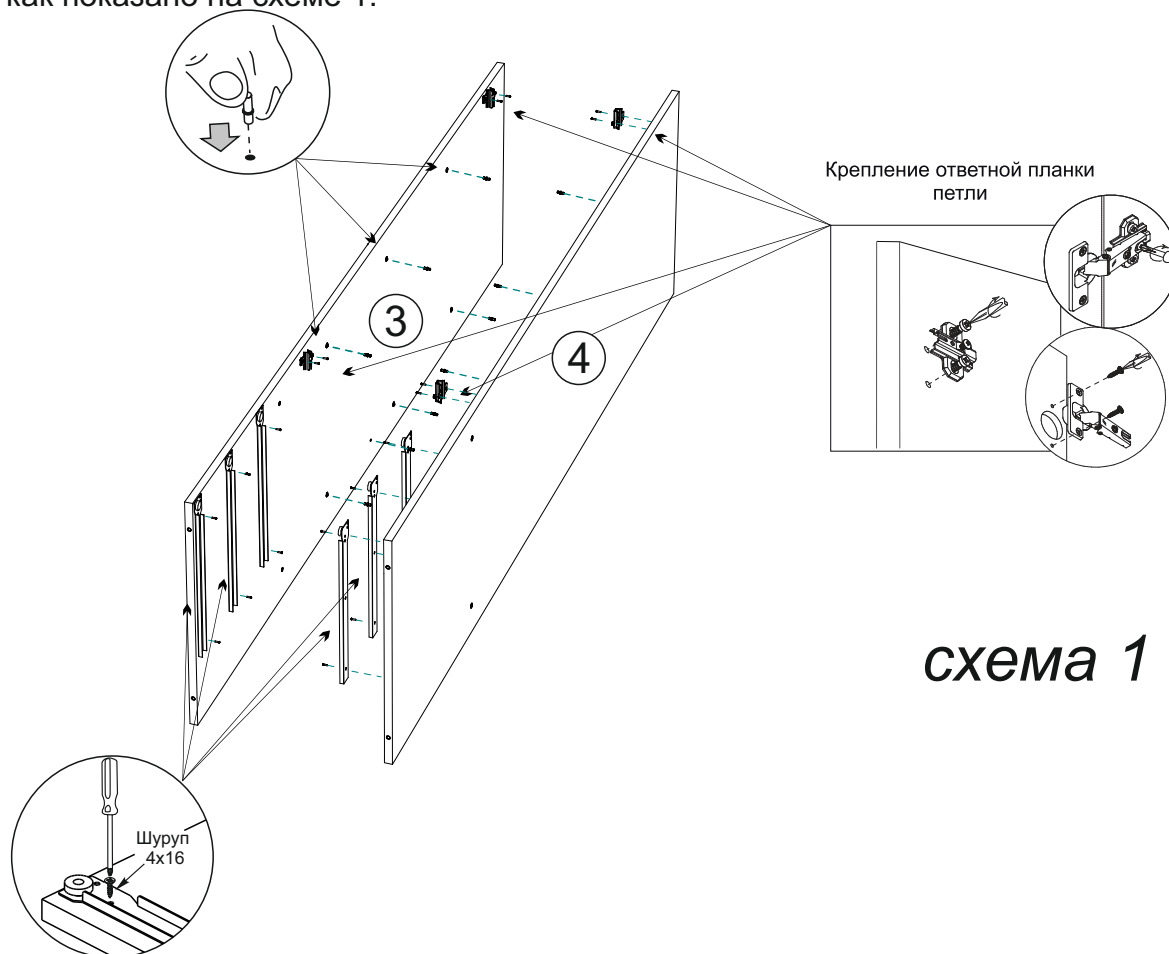


схема 1

3. Далее закрепите между собой, с помощью евровинтов, боковины №1 и №2, перегородки №3 и №4 вязками №8, №9 и планкой №15, как показано на схеме 2.


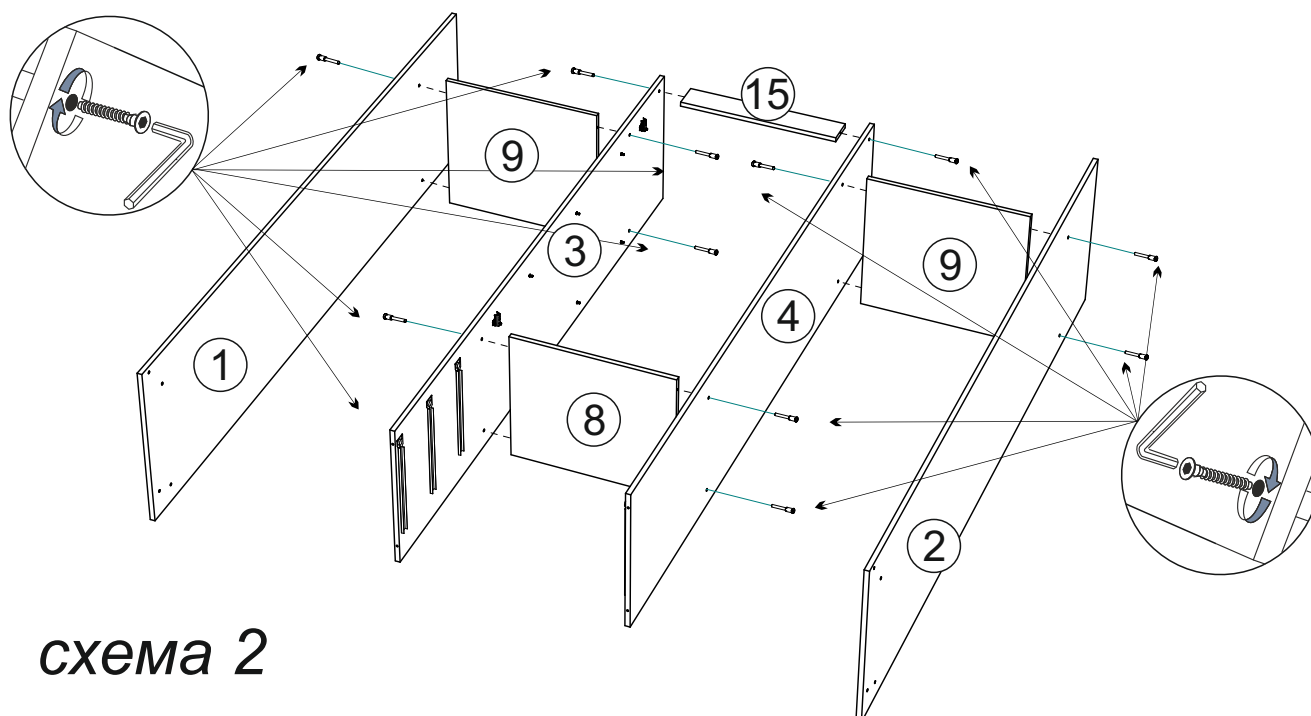


схема 2


4. Соберите каркас шкафа. Для этого к боковинам №1 и №2 и перегородкам №3 и №4 закрепите евровинтами вязку №9 и цоколя №7, затем к боковинам №1 и №2 планку №14. Далее на боковины №1 и №2, а также перегородки №3 и №4 установите крышку с прикрученной направляющей, как показано на схеме 3.

схема 3

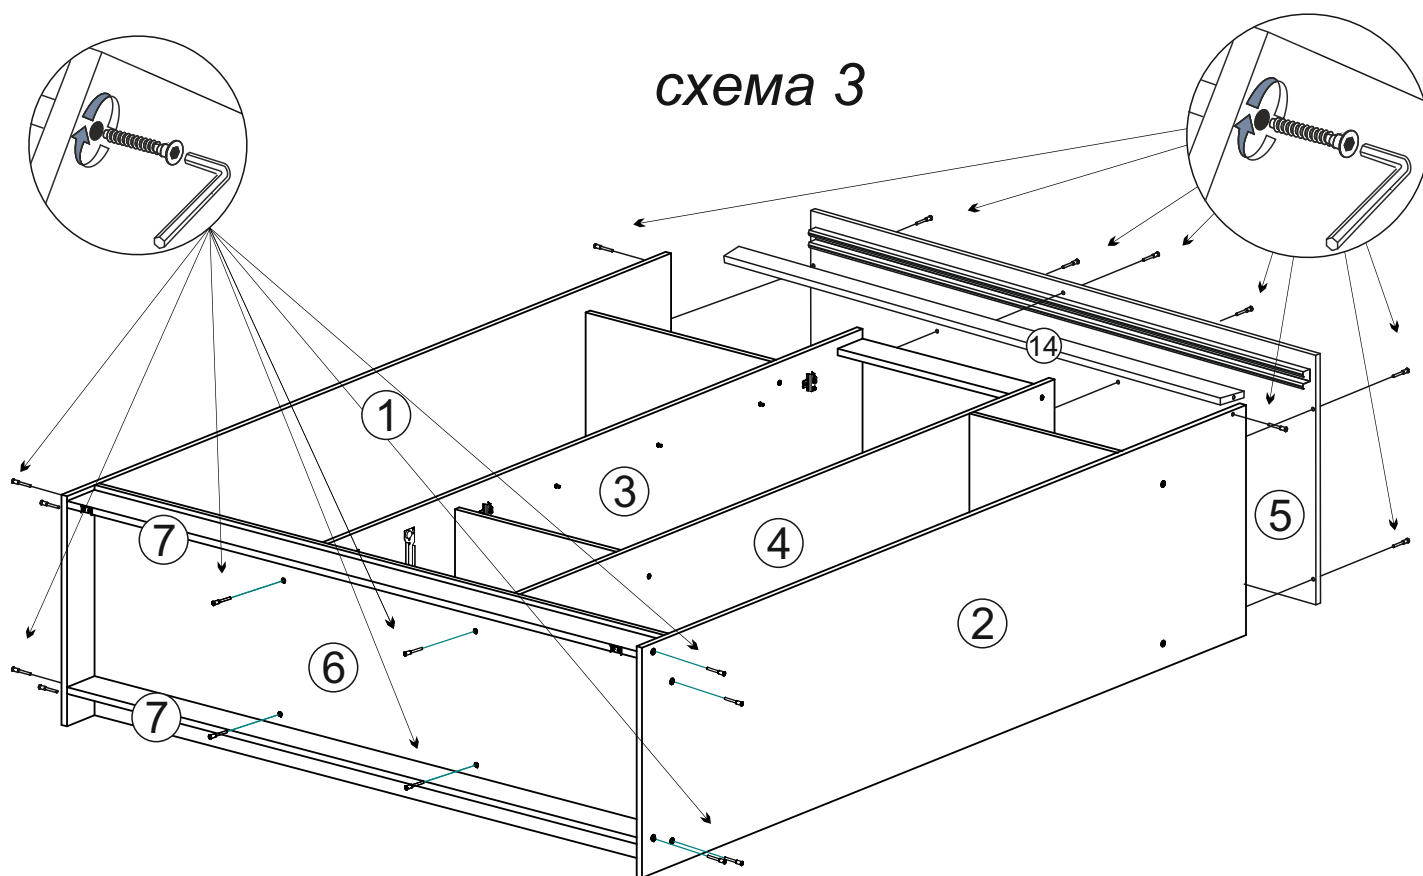


5. Чтобы установить задние стенки (деталь №21), необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ($a=b$). Наложить задние стенки, соединив их профилем, где это необходимо. Аккуратно, не нарушая диагоналей, прибить ЛДВП гвоздями, с шагом 130-150 мм, как показано на схеме 4.

схема 4

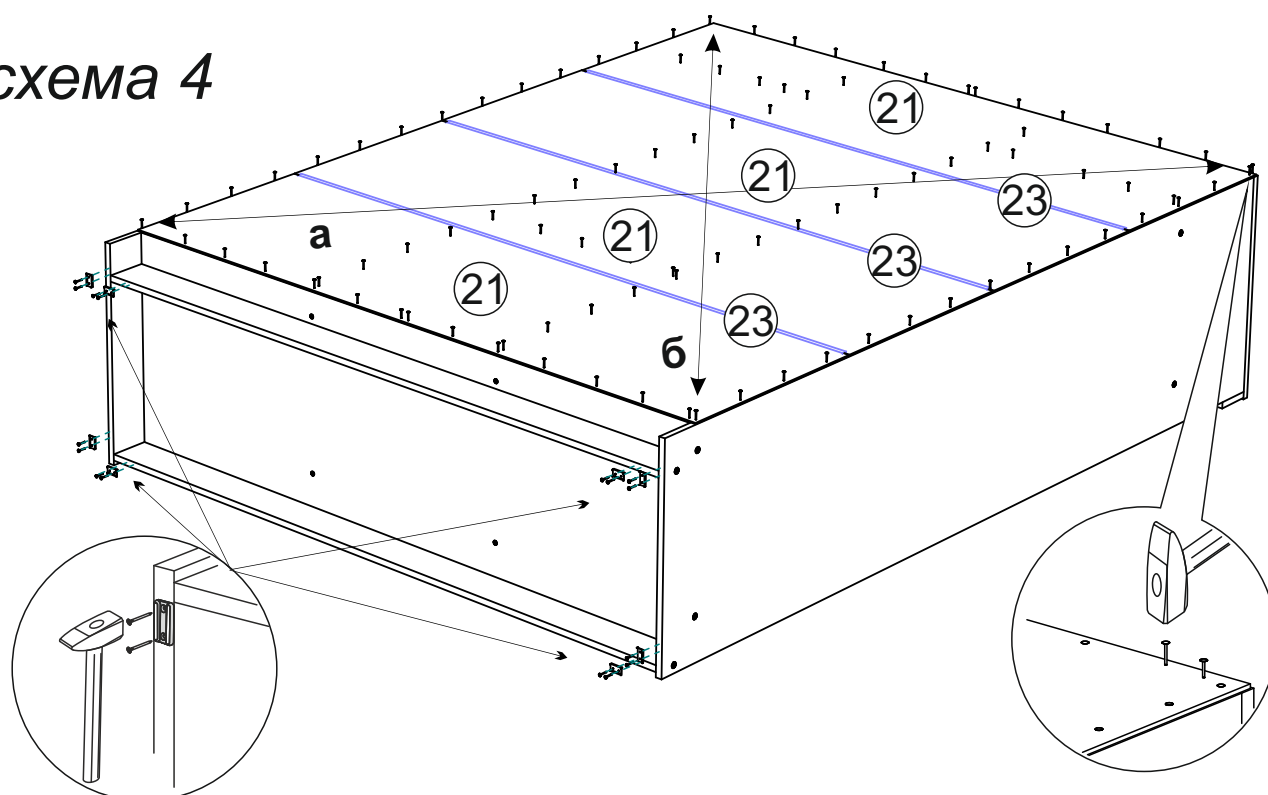


6. Собираем ящик, как показано на схеме 5:
- евровинтами соединяем детали ящика (поз. № 11, 12, 13).
дно ящика (поз. №22) устанавливается в паз при сборке ящика.
 - фасад ящика №20 крепим к детали №11 шурупами 4x25.
 - к детали №20 крепим ручку шурупами 4x45.
 - устанавливаем ответные части направляющих снизу боковины ящика и крепим их шурупами 4x16 из комплекта фурнитуры.

схема 5

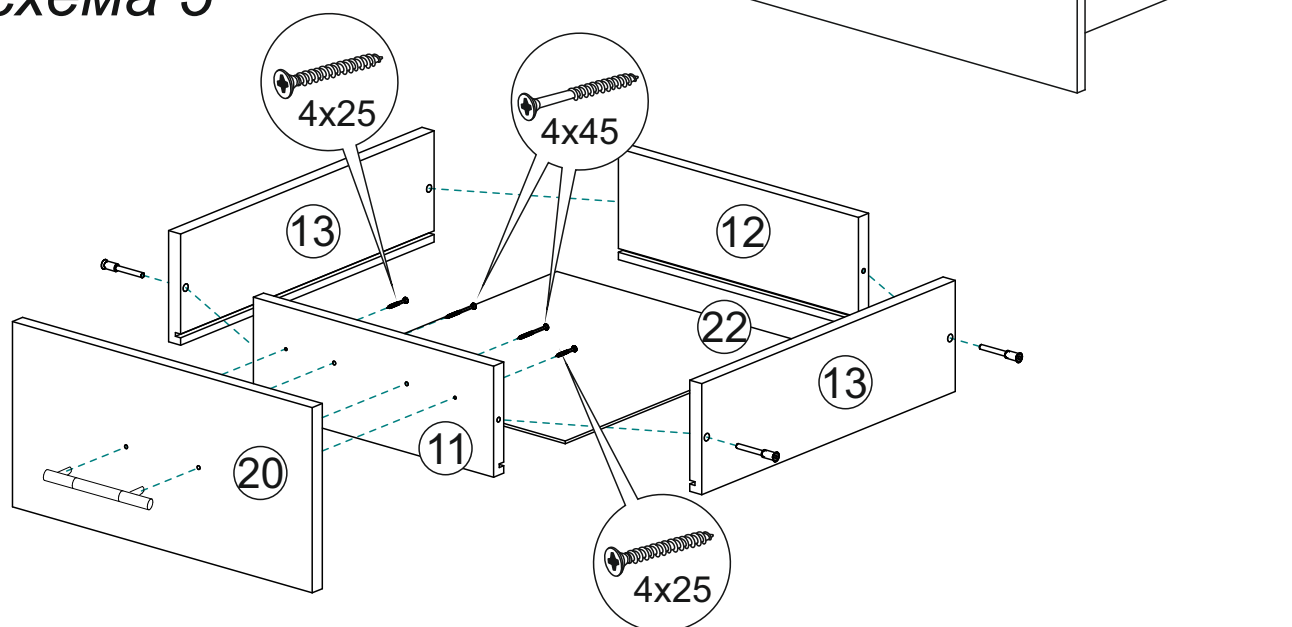


7. В верхние части фасадов с зеркалом №16 и №17 установите верхние ходовые ролики, (по 2 шт. на фасад) при помощи шурупов 4x16. В нижний торец фасадов вставьте нижний направляющий элемент. На створки №18 и №19 установите петли при помощи шурупов 4x16. Установите ручки на фасады пары помощи шурупов 3,5x30, как показано на схеме 6.

схема 6

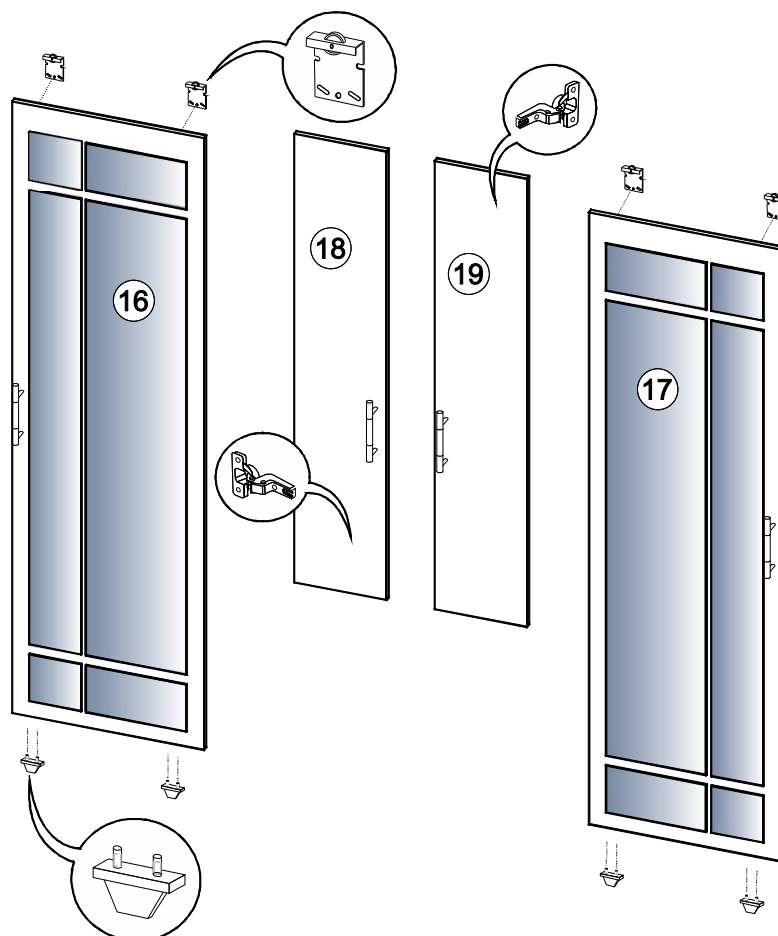


8. Собранные створки установите на направляющие в шкаф, как показано на схеме 7. Сначала вставьте верхние ролики в металлическую направляющую (верх створки), затем направляющие детали установите в нижнюю пластиковую направляющую (низ створки). Регулировка створок производится следующим образом: ослабляются шурупы 4х16, которые крепят верхние ролики и створка вывешивается в нужном положении. Ход регулировки ограничивается только краями посадочного места под шуруп 4х16.

Система подвесных дверей-купе СТ147

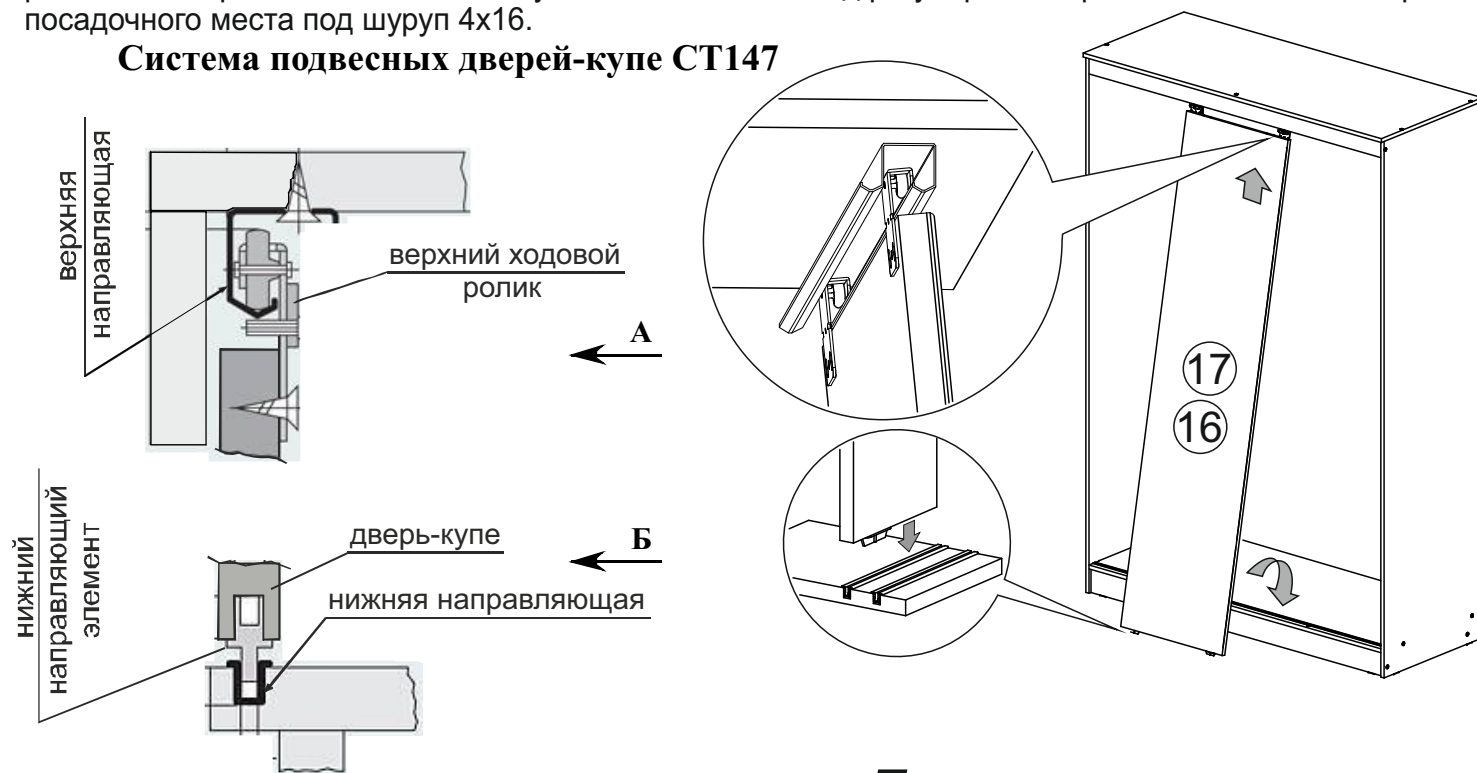


ВИД А

схема 7

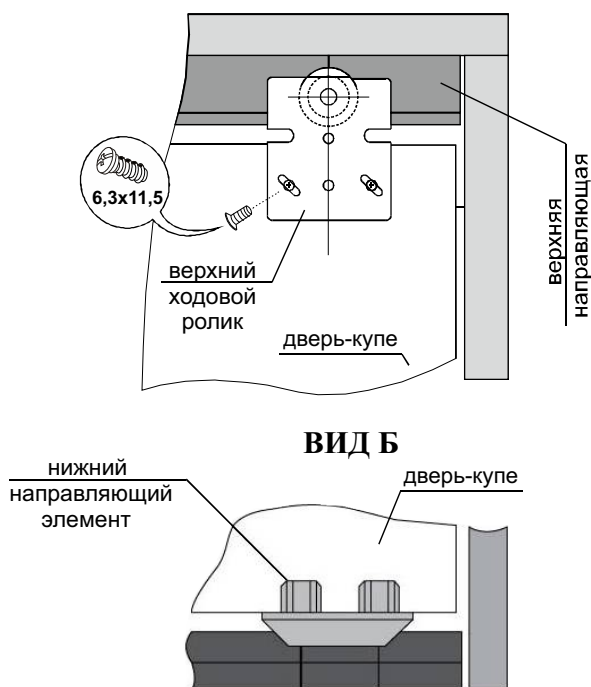


регулировка створки

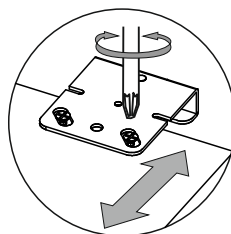


8. Установите шкаф на место. После установки ящиков установите створки №18 и №19 на перегородки №3 и №4. Зазоры отрегулируйте по схеме приведенной ниже. Установите полки №10 между перегородками №3 и №4 на заранее установленные полкодержатели, установите трубы Ф25 (№24) при помощи фланцев из фурнитуры и шурупов 4х16.

Регулирование зазоров и положения дверей с петлями


регулирование по высоте

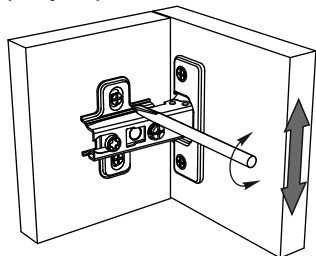

регулирование по ширине

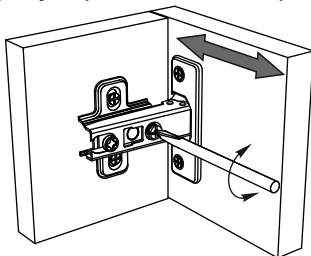

регулирование по глубине

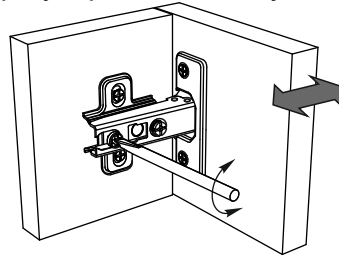

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.